

WARRANTY CARD



AQUAINTERIOR

www.aquainterior.se
info@aquainterior.se

AQUA NAUTICA

www.aquadk.com
info@aquadk.com

Inköpskvittot gäller som garantisedel
 Stempolet köbskvittring gäller som garanti




EASY JET

800 24V	3000
1200 24V	4000
2400	5000




DK	Bruksanvisning - Garanti	Page 6
S	Säkerhetsnormer - Garanti	Page 8

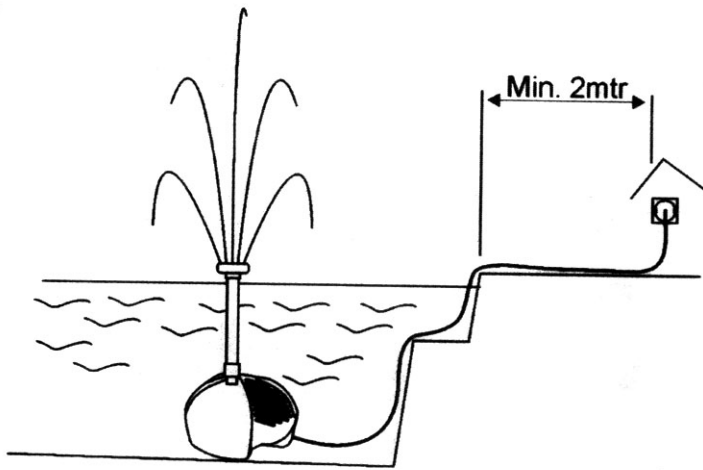

1



2

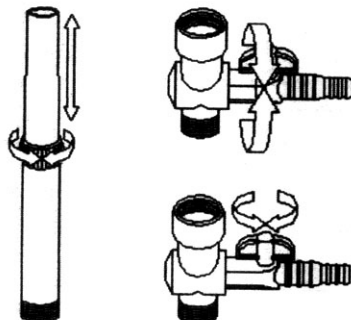

3

Inledning

Universalpumparna i produktlinjen EasyJet har utformats i syfte att reducera underhållsbehovet till ett minimum. Tack vare ett nytt filtersystem med dubbla galler, (medföljande galler på modellerna 3/4/5000 medger möjlighet att reglera öppningsbredd), det specialformade Vortex-pumphjulet samt axlarna och lagren av keramik är EasyJet-pumparna mycket tillförlitliga. Modellerna 3/4/5000 är dessutom försedda med det patenterade DCS systemet med högkvalitetens keramikupphängning, som ersätter motoraxeln och i hög grad minskar rotorförslitning. Eftersom EasyJet-serien omfattar många olika modeller finner du lätt det vattenspel som passar din damm. Alla pumparna har en omställare så att du kan ställa in styrkan hos huvudstrålen och, om du vill, tappa ut en viss mängd vatten att använda för att försörja ett vattenfall (från modell EasyJet 1200 och uppåt). Modellerna 3/4/5000 är försedda med en speciell spiral, som med en enkel rörelse kan placeras horisontalt. Det stora antalet tillbehör gör att du verkligen kan anpassa din fontän efter eget tycke och smak. Modellerna 3/4/5000 kan dessutom förses med en Venturi luftningsanordning, som medger en reglerbar luft/vatten mix. Tack vare Vortex-pumphjulet kan pumpen användas med antingen ett biologiskt filter eller ett tryckfilter. Dessutom kännetecknas alla modellerna av en modern och tilltalande design samtidigt som de är lätta att använda och kräver mycket lite underhåll.

Säkerhetsföreskrifter

1. Kontrollera att den spänning som anges på produktetiketten motsvarar nätspänningen.
2. Kontrollera att kabeln och pumpen är oskadade innan utrustningen ansluts till nätet.
3. Produkten är tillverkad med en anslutning av typ Z, dvs. kabeln och kontakten kan inte bytas ut eller lagas. Vid skador ska hela utrustningen bytas ut.
4. **WARNING:** Frånkoppla utrustningen från elnätet innan du utför någon typ av underhåll såväl i vattnet som på annan plats. Om stickkontakten eller eluttaget är blöta ska du slå ifrån huvudströmbrytaren innan du drar ur elkabeln.
5. Produkten ska anslutas till ett jordat uttag.
6. Det är mycket viktigt att produkten skyddas före av en differentialbrytare (jordfelsbrytare) med en ingreppsström på $I_{\Delta n} \leq 30$ mA.
7. Använd inte utrustningen för andra ändamål än den den är avsedd för. Till exempel i badkar eller liknande.
8. För att undvika att tillfälliga droppar blöter ned kontakten eller eluttaget ska du slå en ögla på kabeln nedanför kontakten (drip loop, fig. 2).
9. Förvaras oåtkomlig för barn.
10. Undvik att lyfta utrustningen i elkabeln vid installation och underhåll, utan använd den därtill avsedda ringen.
11. Undvik att använda produkten med frätande eller slipande vätskor.
12. De pumpar som har en elkabel på max. 10 m och som är åtminstone av typen H05RN-F ska endast användas inomhus.

8

13. De pumpar som har en trepolig kabel på minst 10 m och som är åtminstone av typen H05RN-F kan användas både inomhus och utomhus.
14. Lågvoltsmodellerna (24 V) har en 5 meter, två ledad kabel med din kontakt till transformatorn.
15. Skydda från kyla. Använd inte pumpen och ta upp den ur vattnet om det finns risk för frost eller isbildning.
Produkten är helt nedsänkbar i vatten.
17. Pumpen fungerar även om den inte är nedsänkt i vatten, men den får aldrig torrköras för att undvika skador på motorn och rotorn.
18. Produkten får inte användas i vatten med en temperatur som överskrider 35°C.

Installation

EasyJet-fontänerna är klara att ta i bruk. Anslut pumpens utblås till kranen, sätt på det utdragbara röret och önskat sprutmunstycke och sänk ned det hela i vattnet. För bästa effekt bör munstycket sticka upp någon decimeter. Ställ in höjden med låsringen på det utdragbara röret (fig. 3). Om du använder pumpen i en damm med ojämn botten bör du ställa den på en horisontell yta minst 10-15 cm från botten, på avstånd från dy och alger.

Användning

Ställ in vattenspelets storlek med kranen (fig. 3), med vilken du också kan använda och reglera ytterligare en effekt. På modellerna EasyJet 800 kan du bara göra inställningar, ingen avtappning. Håll munstycket vertikalt för bästa effekt.

Underhåll

Underhåll pumpen med jämna mellanrum eller åtminstone när vattenstrålen eller vattenspelet minskar i omfattning. Ta av vattenspelet, öppna kåporna och rengör filtret (7) under rinnande vatten. För att rengöra pumpen öppnar du kåporna, tar av pumpens främre lock och tar loss rotorn. Skölj rotorn under rinnande vatten så att eventuella avlagringar försvinner. Montera tillbaka det hela och se till att trycka in det främre locket på plats ordentligt. Sätt tillbaka filtret (7) och stäng kåporna igen. Förvara pumpen på torr plats efter att ha gjort erfordrerligt underhåll när säsongen är över.

Garanti

Denna apparat är garanterad mot material- och konstruktionsfel för en period på 3 år från köpsdatum. Garantin omfattar inte delar som utsätts för slitage. För pumprotorerna och filtren lämnas 1 års garanti. Garantin gäller för utskiftning av defekta delar. Garantin gäller inte om apparaten har använts på olämpligt sätt eller om den är defekt på grund av försummelse från ägarens, köparens eller återförsäljarens sida. Likaså gäller inte garantin utan kvitto eller motsvarande. Speditionskostnader påläggdes kunden.

9

